



# KRUPS

<i><b>ToastControl C</b></i>	<b>155</b>
<i><b>ToastControl Chrome C</b></i>	<b>156</b>
<i><b>ToastControl Chrome C</b></i>	<b>158</b>

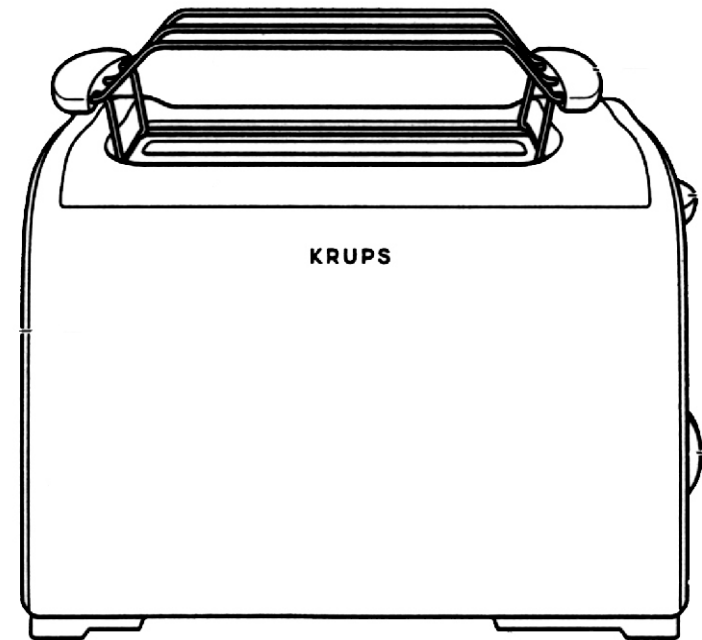

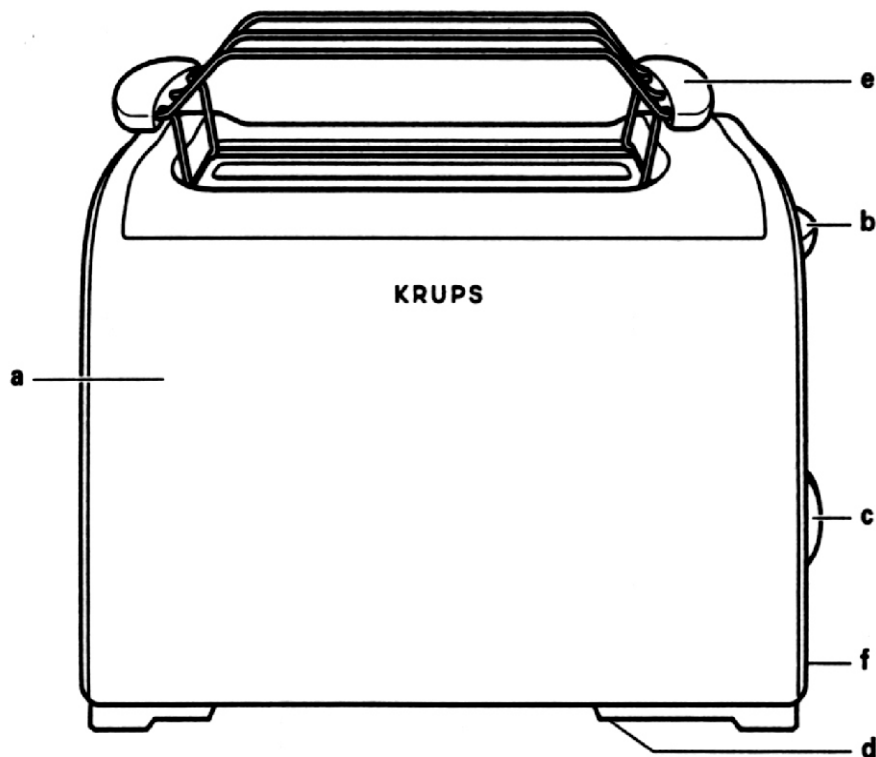

### Описание на уреда

- a** топлоизолиран корпус
- b** бутон за спускане на филийките
- c** регулатор на температурата с функция за притопляне
- d** отделение за трохите

### В зависимост от модела:

- e** подвижни скарички за хлебчета (моделите 155/158)
- f** стоп-бутон (моделите 156/158)

### Почистване

Преди почистване изключете уреда от мрежата. **Не потапяйте уреда във вода.**

Не чистете уреда с груба гъба. За да получите гланц, първо почистете тостера с помощта на влажна, а след това го подсушете със суха кърпа.

Редовно отстранявайте трохите.

**Преди да извадите отделението за трохите, изчакайте тостера да се охлади най-малко 10 мин. след последната употреба.**

Извадете отделението и изхвърлете трохите **(9)**.

Почистете с влажна гъба. Поставете отделението за трохи обратно.

**Никога** не пускайте уреда когато отделението за трохи е отворено.

### Изхвърляне

Опаковката е произведена само от материали, които щадят околната среда. Може да я предадете в местния пункт за преработка.

## Препичане

- Натиснете докрай копчето за спускане на филийките **(4)**. Копчето щраква. Уредът е включен.


## Изваждане на филийките

- След края на препичането филийките изскачат автоматично и уредът се изключва **(5)**. Извадете филийките. Когато желаете да прекратите процеса преждевременно, натиснете бутона за филийките нагоре.

**Съвет:** Ако в тостера заседне филийка, изключете уреда от мрежата, оставете го да се охлади и внимателно извадете хляба без да докосвате нагревателите.

## Повторно притопляне

С този тостер имате възможността да притоплите препечен вече хляб.

- Поставете регулатора на позиция . Включете уреда. След като процесът приключи, филийките изскачат автоматично.

## Допълнителни принадлежности (в зависимост от модела)

### Приставка за хлебчета (модели 155, 158)

Поставете приставката върху тостера **(6)**. Поставете върху тях хлебчетата и изберете желаната степен. Включете уреда **(7)**.

За да получите добър резултат, препоръчваме да обърнете хлебчетата и да повторите процеса. След употреба оставете приставката да се охлади. Махнете я от тостера като я хванете за дръжките. Не използвайте приставката по-дълго от 10 мин. без прекъсване.

### Стоп-бутон (модели 156, 158)

Ако искате да прекъснете препичането, натиснете стоп-бутона. Филийките изскачат автоматично **(8)**.

Този тостер е качествен продукт на KRUPS.

Топлоизолираният корпус се грижи за по-голяма сигурност по време на употреба. Температурен сензор гарантира равномерното препичане филийка след филийка.



## Важни съвети за безопасна употреба

- Преди употреба прочетете внимателно упътването.
- Включвайте уреда само към променлив ток. Напрежението, посочено на идентификационната табела на уреда, трябва да отговаря на това на мрежата.
- По време на употреба не оставяйте уреда без надзор.
- Дръжте уреда далеч от деца. Не оставяйте кабела да виси.
- Във вътрешността на уреда се достигат високи температури. Внимавайте: кабелът или Вие не трябва да докосвате вътрешната част на уреда.
- По време на употреба не покривайте отделението за филийки.
- Не поставяйте хлебчетата директно в отвора без необходимата приставка.
- Не поставяйте уреда до леснозапалими предмети, тъй като при многократно препичане филийките може да се запалят.
- Ако хлябът се запали, изключете веднага уреда от мрежата и загасете огъня с влажна кърпа.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности като котлони, газови печки и др.
- Изключвайте уреда от мрежата при установена повреда, преди почистване и след всяка употреба.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Не почиствайте нагревателите с остри предмети.
- Избягвайте силни удари.
- При изключване от мрежата не дърпайте за кабела.

- Не дърпайте или провесвайте кабела върху ъгли и ръбове.  
**Не включвайте уреда, ако той или кабелът му са повредени. Повреденият кабел трябва да се замени с нов в оторизиран сервиз или от лице с необходимата квалификация.**

### Включване на уреда

Включете уреда към мрежата, при натискане бутонът за сваляне на филийките щраква **(1)**.

### Преди първата употреба

За да отстраните евентуално останала смазка, преди първата употреба включете уреда на най-висока степен един-два пъти без филийки и след това проветрете помещението.

### Употреба

Поставете филийките в тостера **(2)**.

Не използвайте твърде дебели или големи филийки.

Хлябът не трябва да засяда в уреда.

Изберете желаната степен **(3)**.

Имате възможност да избирате между 6 различни степени. в зависимост от това нагласете регулатора:

позиция 1= леко препечени

позиция 6= много препечени

Първо изпробвайте ниска степен, тъй като степента на препичане зависи от хляба и неговата влажност. При черен хляб изберете по-висока степен отколкото при бял хляб. При замразен хляб изберете с една степен по-висока температура.

Когато искате да препечете само една филийка, изберете по-ниска степен.

### Важно:

По-сухите или препичани веднъж филийки изгарят по-бързо и е възможно да се запалят. Затова в подобни случаи избирайте по-ниска степен и не оставяйте уреда без надзор.

