



# **Инструкция за употреба**

Комбиниран  
хладилник

Благодарим Ви, че закупихте този уред.  
Надяваме се, че той ще Ви служи успешно дълги години.


**Комбинираният хладилник** се състои от две части - горна част - хладилник и долна част - фризер.

**Хладилникът** е предназначен за съхраняване на прясна храна при температура над 0°C.

**Фризерът** е предназначен за замразяване и съхранение на замразени храни до една година (в зависимост от вида на храните).

Преди употреба .....	3
Описание на уреда .....	6
Поставяне и монтаж .....	7
Контролен панел .....	9
Препоръки за подреждане на храната.....	18
Съхраняване на прясна храна в хладилника .....	19
Съхраняване на храната в чекмеджето.....	22
ZERO'N'FRESH .....	22
Замразяване и съхранение на замразена храна .....	24
Размразяване на уреда.....	27
Почистване .....	28
Проблеми които можете да разрешите сами .....	30
Ниво на шума.....	32

# Преди употреба

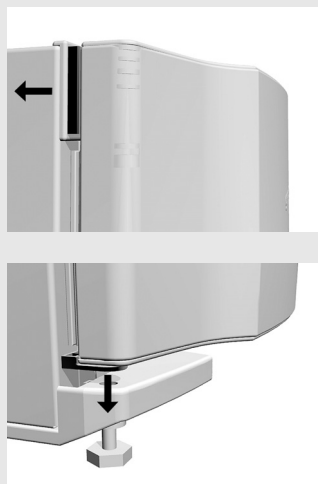

- Преди да свържете уреда прочетете внимателно тези инструкции. Те са предназначени за потребителите. Те описват уреда и неговата правилна и безопасна употреба. Изготвени са за различни модели/ типове уреди, затова може да откриете описания на функции или аксесоари, които липсват във Вашия уред.  
Инструкцията се отнася и за модел фризер NO FROST с вграден вентилатор и автоматично размразяване.
- Свалете ъгловите ограничители и стериопора и свалете всички пакетиращи материали и лепенки.
- Преди да включите уреда към електрическата мрежа, оставете го най-малко за 2 часа в изправено положение - това ще намали вероятността от проблеми в охладителната система, причинени от транспортирането.
- Уредът трябва да бъде включен правилно към електрическата мрежа в съответствие със съществуващите стандарти.
- Уредът не може да се използва на открито или да се излага на вредни атмосферни влияния.
- Винаги изключвайте уреда от захранването преди да го почиствате или да сменяте крушката.
- Ако кабелът е повреден трябва да бъде подменен от квалифициран специалист.
- Ако уредът няма да се използва за дълго време първо изключете уреда от копчето за включване/изключване (ON/OFF) и го изключете от захранването. Изпразнете го и почистете добре отвътре, след което оставете вратата откритата.
- След като уредът ви е окончателно износен, молим Ви да не замърсявате околната среда с него а да го оставите предвидените за това места.




- Използваните за нашите продукти опаковки са екологично чисти и могат да бъдат рециклирани или унищожени по начин, безопасен за околната среда.
- За предпазване на околната среда бъдете внимателни да не повредите задната стена на уреда (кондензатора) или друга част от охладителната система, когато премествате уреда.
- При употреба или почистване на дисплея, не натискайте прекалено силно за да не го повредите.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Самозатваряща се панта на вратата плътно затваря вратата, като не и позволява остане откритата. Тя ограничава и ъгъла на отваряне на вратата, като така я предпазва от повреди.
- Практичната алуминиева дръжка по цялата дължина на вратата позволява лесно отваряне (особено за децата).
- Специален ароматизиращ филтър премахва неприятните миризми във вътрешността на хладилника и не позволява те да се поглъщат от храните. Филтърът премахва неприятните миризми и не позволява абсорбирането им от други продукти съхранявани в хладилника. Филтърът премахва неприятните миризми и не позволява абсорбирането им от други продукти съхранявани в хладилника. След около 3 месеца гелът съдържащ се във филтъра се изразходва и е необходима подмяна. Може да бъде закупен от оторизираните сервизни бази на Gorenje.
- Стикерът с информация се намира във вътрешността на уреда. Ако стикерът не е подходящ и е на друг език различен от вашия, свалете го и го подменете с този от комплекта.



Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Описание на уреда

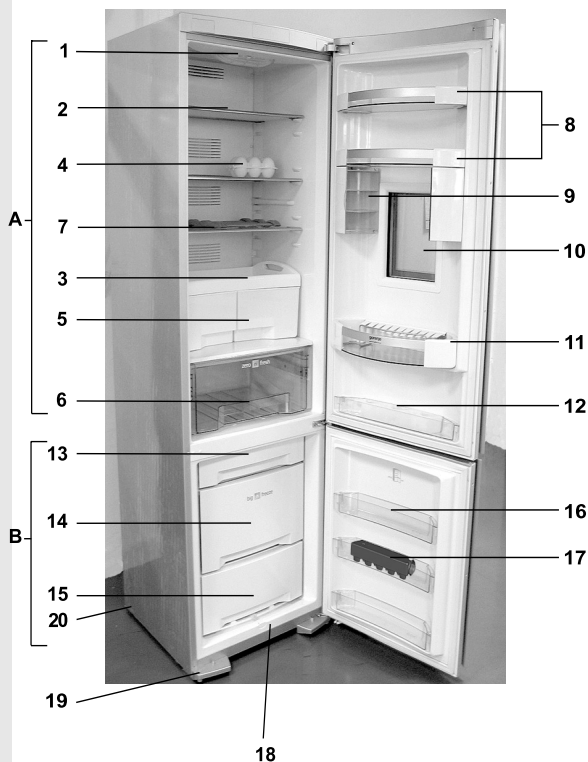

**A** Хладилник

**B** Фризер

- 1 Вътрешно осветление
- 2 Местещите се полици (на различна височина)
- 3 Полица с телескопични страници (макс. 12 кг.)
- 4 Сгъваща се поставка за яйца (затворена 6 яйца, отворена 12 яйца)
- 5 Съд за съхраняване на зеленчуци \*
- 6 Издърпващо се чекмедже за зеленчуци ZERO'N'FRESH (макс. 20 кг.)
- 7 Поставка за бутилки\*
- 8 Полици на вратата (макс.6 кг.)
- 9 Затворени кутийки
- 10 Прозорче
- 11 Поставка за бутилки в два реда с предпазна преграда\*
- 12 Поставка за тубички\*
- 13 Отделение за бързо замразяване на малки количества храна
- 14 Вадещо се чекмедже - BIG'N'FREEZE с телескопични страници (макс. 16 кг.)
- 15 Чекмедже за съхраняване на замразени храни
- 16 Полици на вратата на фризера\*
- 17 Поставка за лед\*
- 18 Отвор за оттичане на водата\*
- 19 Крачета
- 20 Колелца\*

• Аксесоарите към хладилника могат да бъдат различни в зависимост от модела.

• Някои модели имат различен вид на изваждане на чекмеджето. Издърпва се задния край на чекмеджето и се вади при ъгъл 45°.

\* Само при някои модели.

# Поставяне и монтаж

## Избор на подходящо място

- Поставете уреда на сухо място с добра вентилация. Околната температура се определя от модела (класа) на уреда, който е изписан на стикера с информация.

Клас	Околна температура
SN (умерено континентален)	От +10°C до +32°C
N (умерен)	От +16°C до +32°C
ST (субтропичен)	От +16°C до +38°C
T (тропичен)	От +16°C до +43°C


## Поставяне на уреда

При поставянето на уреда са необходими двама души, за да се избегнат наранявания или повреда на уреда.



- Поставете уреда на здрава и равна основа. Нивелирайте го с регулируемите крачета, разположени отпред. Колелцата на задната страна на уреда Ви улесняват при позиционирането на уреда на желаното място.
- Над уреда трябва да има най-малко 5 см празно пространство, за да се осигури добра вентилация на кондензатора.
- Никога не поставяйте уреда близо до нагревателни устройства (печки, радиатори, бойлери или други подобни) и не го излагайте на директна слънчева светлина. Ако това е невъзможно поставете съответната изолация.
- От долната предна страна на уреда има дръжки, които улесняват преместването. Уредът може да бъде поставен самостоятелно или в близост до стена или друг модул. Оставете достатъчно място между уреда и околните мебели за отваряне на вратата, за да се избегне повреда на уреда или нараняване на хора. Оставете достатъчно място за отваряне на вратата и свободното изваждане на полиците (виж схемата за монтаж).



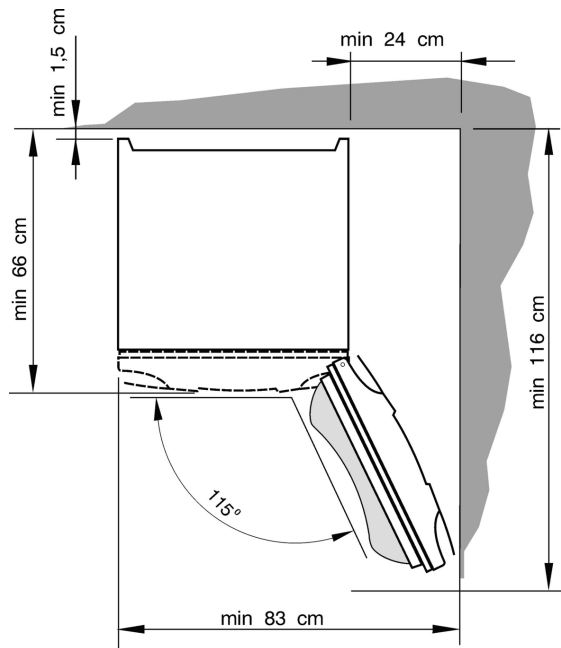

### Свързване към електрическата инсталация


- Свържете уреда с кабел към контакта (контактът трябва да бъде обезопасен). Волтажът и честотата на тока са отбелязани на стикера на уреда.
- Връзката към електрическата мрежа и заземяването трябва да бъдат съгласно действащите стандарти.

Уредът е устойчив на колебания на волтажа в граници от  $-6\%$  до  $+6\%$ , но не и в по-големи.

# Контролен панел

## Главно меню

Контролния панел за управление се намира от външната страна на вратата и се управлява с едно докосване.

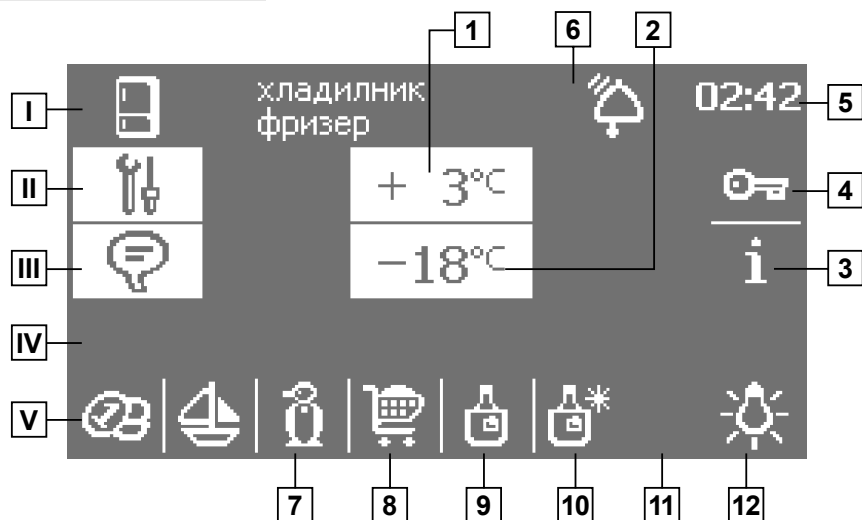

## Настройки

### I. Основни настройки


1. Настройка на температурата на хладилника
2. Настройка на температурата на фризера
3. Помощ
4. Защита от достъп на деца
5. Текущ час от деня
6. Аларма
7. ECO- икономична програма
8. Режим ваканция
9. Бързо замразяване
10. Бързо изстудяване
11. Бързо изстудяване на напитки в хладилника
12. Бързо изстудяване на напитки във фризера
13. Включване/изключване на осветление

### II. Други настройки



### III. Съвети

## **ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ**

Поставете щепсела в контакта. Дисплеят се включва и се появява логото Gorenje и след това се появява главното меню.




Уредът се включва/изключва с натискане на символа  за около 3 секунди (по отделно за фризера и хладилника).
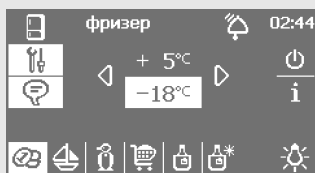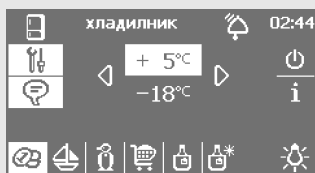
### **I. Основни настройки**







### **Настройка на температура**


За да нагласите температурата на фризера или хладилника натиснете съответния бутон.

Температурата се променя с натискане на стрелките   действителната температура. Можете да активирате програмата за помощ със символа . След около 5 секунди на дисплея автоматично се появява


### **Помощ**

Натиснете символа  за да активирате програмата. **В текста се придвижвате със стрелките**  . В главното меню се връщате с натискането на символа .

### **Защита от достъп на деца**

Защитата от достъп на деца до уреда предпазва от промяна в температурата или изключване. Включете функцията като натиснете символа  и задържите за около 2 секунди. Когато символа е в рамка означава, че функцията е активирана.


### **Включване/изключване на осветлението**

За да включите/изключите вътрешното осветление на уреда натиснете символа . Храните в хладилника могат да се погледнат и през специалното прозорче на вратата. Ако не изключите осветлението ръчно то ще изгасне автоматично след 30 секунди.

## **Внимание**


4 основни причини за активиране на алармата:

- Аларма за отворена врата
- Аларма за висока температура в хладилника
- Аларма за висока температура във фризера
- Аларма на функцията “бързо изстудяване на напитки във фризера”

Звуковия сигнал може да се изключи с натискане на символ .

## **Основни програми**



### **икономична програма**




Програма за съхраняване на продукти с най-малък разход на енергия.




### **ЕСО - икономична програма**

С натискане на символа  уредът автоматично настройва оптимални нива на температурата и консумацията на енергия, а именно +5°C за хладилника и -18°C за фризера). Функцията се използва за спестяване на енергия. Настройката се ВКЛЮЧВА/ИЗКЛЮЧВА с натискане на символа .

За връщане към главно меню натиснете символа .


### **програма ваканция**





Икономична работа на уреда по време на дълго отсъствие - почивка.




### **Режим ваканция**


Активира се с натискане на символа . Температурата в хладилника се настройва автоматично на +9°C (+8°C за уреди които имат чекмедже ZERO'N'FRESH), а температурата във фризера на -18°C. Използването на тази функция се препоръчва когато планирате по дълго отсъствие от дома си. Извадете бързо

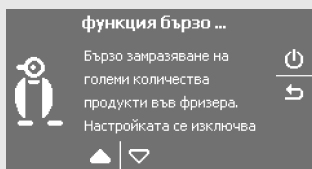




развалящата се храна от хладилника. Когато се приберете отново в къщи не забравяйте да изключите функцията. Настройките се включват/изключват с натискане на символа .

За да се върнете в главното меню натиснете символа .



### **Бързо замразяване**


С натискане на символа  функцията се активира. Препоръчваме функцията да се използва за замразяване на голямо количество храна поставено наведнъж.

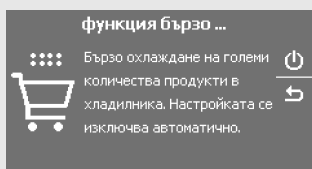
Функцията се изключва автоматично след 50 часа и настройките се връщат на предходните стойности. Максималната температура, която може да бъде на дисплея е  $-24^{\circ}\text{C}$ . Настройките се включват/изключват с натискане на символа . За да се върнете в главното меню натиснете символа .




### **Бързо охлаждане**

С натискане на символа  функцията се активира. Препоръчваме функцията да се използва за охлаждане на голямо количество храна поставено наведнъж в хладилника. Функцията се изключва автоматично след 6 часа и настройките се връщат на предходните стойности. Настройките се включват/изключват с натискане на символа .



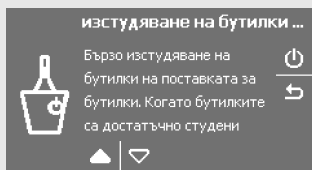За да се върнете в главното меню натиснете символа .




### **Бързо изстудяване на напитки в хладилника**


»Натиснете  символа, за да активирате функцията за бързо изстудяване в отделението за бутилки, което се намира на третата полица от горе.«Функцията се изключва автоматично след 3.5 часа и температурата в хладилника се връща на предишните си стойности. Функцията се използва за бързо изстудяване на бутилки в

хладилника.

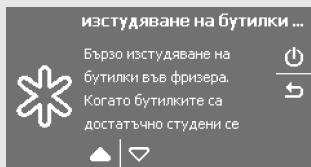

Настройките се включват/изключват с натискане на символа . За да се върнете в главното меню натиснете символа .




### **Бързо изстудяване на напитки във фризера**


С натискане на символа  се активира функцията за бързо изстудяване на напитки. Поставете бутилки 0.75 л или по-големи в чекмеджето BIG'N'FREEZE.

Внимание! Винаги изваждайте бутилките от фризера след изстудяване, иначе могат да експлодират. След 45 мин. звуков и светлинен сигнал Ви сигнализира че напитките са изстудени.



Настройките се включват/изключват с натискане на символа . За да се върнете в главното меню натиснете символа .

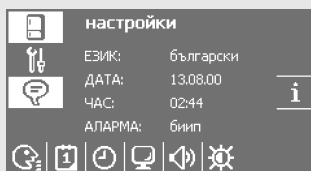
## II. Други настройки



За да влезете в менюто "други настройки" натиснете символа .






### **Помощ**

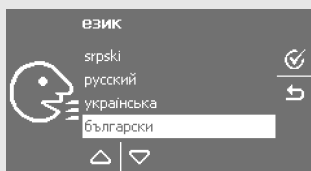
Ако се нуждаете от помощ натиснете символа . За да се върнете в главното меню натиснете символас .




### **Настройка на език**

По подразбиране езикът е настроен на английски.

За да влезете в менюто "настройка на език" натиснете символа . Използвайте стрелките   за да изберете език. За да потвърдите избора натиснете символа . За кратко на дисплея се изписва "езикът е настроен". За да прекратите настройката на езика и да се върнете в главното меню натиснете символа .



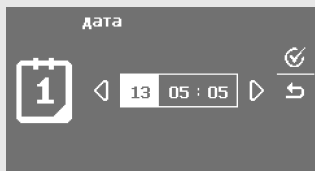



### **Настройка на дата**


За да влезете в менюто “настройка на дата” натиснете символа  Натиснете първата позиция за да активирате менюто за настройка на деня.

Натиснете втората позиция за да активирате менюто за настройка на месеца.


Натиснете третата позиция за да активирате менюто за настройка на годината.

Използвайте стрелките   за да сменят датата. За да потвърдите избора натиснете символа . За кратко на дисплея се изписва “датата е настроена”.




За да прекратите настройката на датата и да се върнете в главното меню натиснете символа .

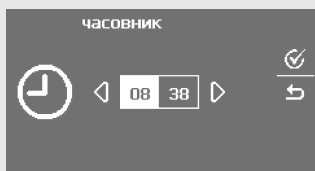



### **Настройка на часовника**

За да влезете в менюто “настройка на часовника” натиснете символа . Натиснете първата позиция за да активирате менюто за настройка на часа.





Натиснете втората позиция за да активирате менюто за настройка на минутите.

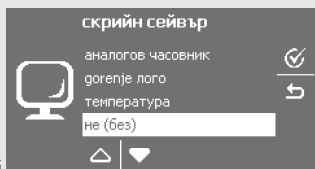Използвайте стрелките   за да сменят стойностите на часа и минутите. За да потвърдите избора натиснете символа . За кратко на дисплея се изписва “часът е настроен”.


За да прекратите настройката на датата и да се върнете в главното меню натиснете символа  Когато часът вече е настроен, текущия час от деня се изписва в горния десен ъгъл на дисплея в главното меню.




### **Настройка на “скрийн сейвъър”**




За да влезете в менюто “скрийн сейвъър” натиснете символа . Използвайте стрелките   за да изберете “скрийн сейвъър”. За да потвърдите избора натиснете символа  За кратко на дисплея се изписва “скрийн сейвъърът


е настроен ”.

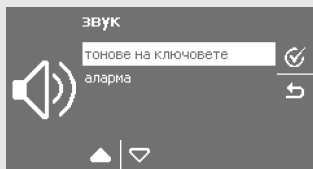
За да прекратите настройката и да се върнете в главното меню натиснете символа .




### **Настройка на звука**





За да влезете в менюто “настройка на звука” натиснете символа . Използвайте стрелките   за да изберете вида на звука и типа на алармата. Можете да изберете звука на всеки символ и вида на алармата (биип, гласова аларма на различни езици, или без звук)

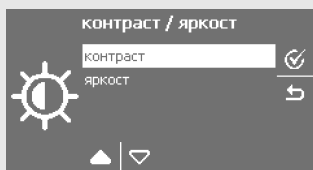


За да потвърдите избора натиснете символа 


За да прекратите настройката и да се върнете в главното меню натиснете символа .




### **Настройка на контраст и яркост**






За да влезете в менюто “настройка на контраст и яркост” натиснете символа . Използвайте стрелките   за да настроите контраста и яркостта. За да потвърдите избора натиснете символа .

Използвайте стрелките   за да сменят контраста и яркостта. За да потвърдите избора натиснете символа . За кратко на дисплея се изписва “контраст и яркост са настроени”.

За да прекратите настройката и да се върнете в главното меню натиснете символа .

 **За спестяване на енергия след 3 мин. “скрийн сейвъра” се включва автоматично.**

### III. Съвети

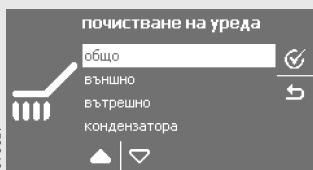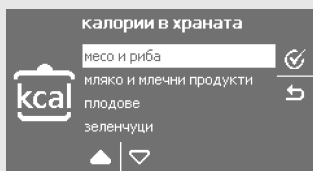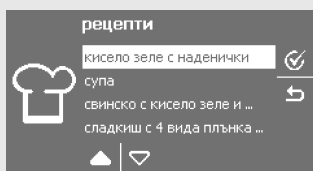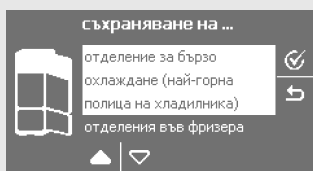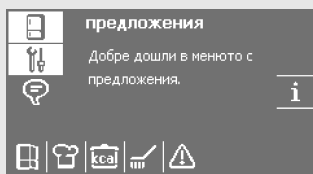

За да влезете в менюто “съвети” натиснете символа . Ако се нуждаете от помощ натиснете символа .

#### Съхраняване на храна

За да влезете в менюто “съвети за съхраняване на храна” натиснете символа . Използвайте стрелките за да изберете отделение на хладилника.

За да потвърдите избора на отделение натиснете символа . На дисплея се появява детайлно описание на избраното отделение. За да се върнете в главното меню натиснете символа .

#### Рецепти


За да влезете в менюто “рецепти” натиснете символа (Предлага Ви се списък с рецепти за избор). Използвайте стрелките за да изберете рецепта. За да потвърдите избора на рецепта, която желаете да прочетете натиснете символа . На екрана се изписва избраната рецепта. За да се върнете в главното меню натиснете символа .

#### Таблица с калории

За да влезете в менюто “калории” натиснете символа . Използвайте стрелките за да изберете група храни. За да потвърдите избора на група храни натиснете символа . Използвайте стрелките за да изберете конкретен вид храна. За да се върнете в главното меню натиснете символас .

#### Почистване на уреда

За да влезете в менюто “съвети за почистване” натиснете символа . Използвайте стрелките за да изберете съвет. За да потвърдите избория съвет натиснете символа . На

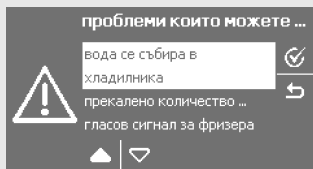

дисплея се появява детайлно описание на съвета за почистване. За да се върнете в главното меню натиснете символа ↩.

### **Някои проблеми които можете да решите сами** ⚠

За да влезете в менюто “проблеми, които можете да решите сами” натиснете символа ⚠. Използвайте стрелките ▼ ▲ за да изберете възникналия проблем. За да потвърдите избора натиснете символа ✓. На дисплея се появява детайлно описание. За да се върнете в главното меню натиснете символа ↩.

# Препоръки за подреждане на храната

## Препоръки за подреждане на храната

### Хладилно отделение

- **горна секция:** консерви, хляб, вино, кейкове ...
- **средна секция:** млечни продукти, сирене, готова храна, десерти, сокове, бира, вечеря за пред телевизора ....
- **долна секция:** месо, местни продукти, деликатеси ....
- **съдове за зеленчуци:** пресни плодове, зеленчуци, салати, за уреди които нямат чекмедже 0 градуса и свежо се съхраняват и: репи, картофи, лук, чесън, домати, тропически плодове, кисело зеле ...
- **чекмедже ZERO'N'FRESH:** прясно месо, местни продукти, риба, морски деликатеси, млечни продукти, салати, плодове, зеленчуци, майонеза, сосове...

### Отделения на вратата на хладилника

- **горна/средна секция:** яйца, масло, сирене ...
- **долна секция:** безалкохолни напитки, бутилки

### Отделения на фризера

- **отделения на вратата:** пакетирани зеленчуци, сладолед ... (само при някои модели)
- **останалите отделения:** замразяване, съхраняване на замразена храна или бързо охлаждане на бутилки (виж раздел "Замразяване и съхраняване на замразена храна", настройка "Бързо охлаждане на напитки във фризера", ...)




# Съхраняване на прясна храна в хладилника

**Важни препоръки за съхраняване на прясна храна!**

- ⚠ **Правилното използване на уреда, добре опакованата храна, подходящата температура и съобразяването с хигиенните предписания ще осигурят значително подобрение на качеството на съхраняваната храна.**
- ⚠ **Винаги следете срока на годност изписан на опаковката.**
- ⚠ **Храната, която се съхранява в хладилника, трябва да се опакова добре, за да се предотврати смесване на различни степени на влажност и миризми.**
- ⚠ **Не съхранявайте в хладилника запалими или експлозивни вещества.**
- ⚠ **Напитки с високо алкохолно съдържание да се съхраняват в добре затворени бутилки и във вертикално положение.**
- ⚠ **Някои органични вещества като летливи масла в обелки от лимон и портокал, киселини в масло и др., могат да причинят вреда при по-дълготраен контакт с пластмасови повърхности или уплътнения.**
- ⚠ **Неприятна миризма в хладилника е признак, че нещо не е в ред със съхраняваната храна и е необходимо да го почистите. Неприятната миризма може да бъде отстранена като измиете хладилника със слаб разтвор от вода и оцет. Препоръчваме и използване на активни карбонови филтри, които поемат и неутрализират неприятната миризма.**
- ⚠ **Ако планирате по-дълго пътуване и отсъствие от дома си, извадете бързо развалящите се храни, преди да заминете.**

## Акcesoари

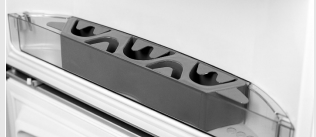

### Вида и броя на аксесоарите зависят от модела.

- Полиците се разпределят по желание във вътрешността на уреда. Те са обезопасени от случайно изваждане. За да ги извадите повдигнете задния край и издърпайте напред. По-нетрайните храни поставяйте по-близо да задната страна на хладилника, където е по-студено.
- Специално вадещо се чекмедже позволява директно от хладилника да се сервира на масата като поднос.
- Съда под стъклената полица в долния край на уреда се използва за съхранение на зеленчуци и плодове. Той осигурява необходимото ниво на влажност и предотвратява изсъхването им.
- Поставка за бутилки (само в някои модели) може да се поставя на избрано от Вас място във вътрешността на хладилника и служи за различни видове бутилки, дори може да се използва като поднос за бутилки.
- Вратата на уреда разполага с различни полици и поставки използвани за съхранение на сирене, масло, яйца, кисело мляко, тубички и други стоки в малки опаковки. Найдолната поставка се използва за съхраняване на бутилки. Затворените кутийки могат да се използват за съхранение на козметика, лекарства и др. При някои модели има поставка за тубички, за тяхното лесно съхраняване.
- Вентилаторът (намира се на задната стена в горната част на корпуса) осигурява разпределението на температурата във вътрешността на хладилника.

**Срокове за  
съхранение на прясна  
храна в хладилника**

<b>Храна</b>	<b>Време</b>
Яйца, пушено месо, маринати	До 10 дни
Сирене	До 10 дни
Моркови и др....	До 8 дни
Масло	До 7 дни
Кексове, плодове,нарязано на парчета месо	До 2 дни
Риба, мляно месо, морски храни	До 1 ден

# Съхраняване на храната в чекмеджето ZERO'N'FRESH

В чекмеджето **ZERO'N'FRESH** храната се съхранява **три пъти по дълго време прясна** в сравнение със стандартния хладилник. Храната остава свежа за по дълъг период от време като запазва вкуса си и полезното си хранително съдържание. Забавя се процеса на загиване и загубата на маса, така че зеленчуците и плодовете остават свежи и напълно натурални. Температурата на съхраняване е около 0°C, и е настроена предварително. Температурата може да бъде в граници от -2°C до +3°C в зависимост от работата на хладилника. Ако температурата в помещението където е разположен хладилника е под +16°C, препоръчителната настройка за отделението на хладилника е +5°C. За да работи оптимално чекмеджето трябва да е затворено. Чекмеджето може да се издърпва и да има допълнително отделение (зависи от модела) за отделно съхраняване на храна и използване на пространството в зависимост от индивидуалните навици.



- Нивото на влажност в чекмеджето зависи от влагата в съхраняваната храна и от честотата на отваряне на чекмеджето.
- Когато купувате храната проверявайте: качеството и срока на годност.
- Продукти от животински продукти когато не са опаковани ви препоръчваме да бъдат съхраняване поотделно или да бъдат опаковани по подходящ начин. Старайте се да не пипате различни видове месо с ръце. Съхранявайте ги по отделно за да се предпазите от образуваните се бактерии когато месото започне да остарява.
- Изваждайте храната от чекмеджето между 30-60 минути преди да започнете да я приготвяте за да може да се приспособи към стайната температура.

**Препоръчителни  
периоди за  
съхраняване на  
храна в чекмеджето  
ZERO'N'FRESH\***

<b>Храна</b>	<b>Време за съхраняване</b>
<b>Месо:</b>	
Кренвирши, говеждо, свинско, телешко, сурово месо	До 7 дни
Хвъркат дивеч	До 5 дни
Риба	До 4 дни
Морски деликатеси	До 3 дни
<b>Зеленчуци:</b>	
Зеле, чесън, моркови	До 180 дни
Целина, билки	До 30 дни
Марули, карфиол, цикория, ревен	До 21 дни
Брюкселско зеле, аспарагус, китайско зеле, ряпа	До 14 дни
Лук, гъби, спанак, грах	До 7 дни
<b>Плодове:</b>	
ябълки	До 180 дни
Круши, киви	До 120 дни
Грозде, дюли	До 90 дни
Праскови	До 30 дни
Боровинки, сливи	До 21 дни
Кайсии, череша, горски плодове	До 14 дни
Малини, ягоди	До 3-5 дни
<b>Други:</b>	
Мляко	До 7 дни
Масло	До 30 дни
Сирене	До 30 дни

\*сроковете зависят от качеството и свежестта на продукта

- Храни чувствителни на ниски температури не са подходящи за съхраняване в чекмеджето ZERO'N'FRESH. Такива са например: ананаси, авокадо, банани, маслини, картофи, патладжани, краставици, фасул, чушки, пъпеши, дини, тикви.


# Замразяване и съхранение на замразена храна

## Акcesoари на вратата на фризера

## Процедура по замразяване



- I. Отделение за замразяване
- II Отделение за съхраняване
- III Бързо замразяване на малки количества храна

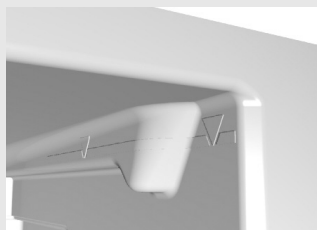

- Вратата на фризера има различни полици за съхраняване на че сто използвани замразени храни (само при някои модели)
- Включете функцията за бързо замразяване, като натиснете бутон **II (9)**, 24 часа преди да поставите прясната храна във уреда. След това поставете храната във **отделението за замразяване** на фризера. Не допирайте новите пакети с прясна храна до вече замразените. моделите NO FROST използвайте централните чекмеджета за замразяване. Фризерите на принципа “NO FROST” изискват по голямо свободно пространство под горния капак за циркулиране на студения въздух, така че не съхранявайте храна над маркираното ниво ( виж снимката )
- След 24 часа можете да преместите храната във **отделението за съхранение** на фризера.
- Когато замразявате малки количества храна (1 -2 кг) не е необходимо да включвате функцията за бързо замразяване.

## Важни препоръки за замразяване на свежи продукти

- ⚠ Внимателно избирайте храната, която искате да замразите. Тя трябва да бъде подходяща за замразяване.
- ⚠ Използвайте подходящи опаковки според вида на храната.
- ⚠ Опаковките трябва да са обезвъздушени добре и да не допускат дехидратиране на храната и загуба на витамини.
- ⚠ Отбелязвайте на опаковката следните данни: вид и количество на храната и дата на поставяне във фризера.
- ⚠ Много важно е храната да бъде замразена възможно най-бързо. Затова препоръчваме пакетите с храна да не бъдат много големи и да бъдат охладени, преди да ги поставите в камерата за дълбоко замразяване.
- ⚠ Количеството прясна храна, което може да бъде поставено във фризера за период от 24 часа е отбелязано на стикера (капацитет на замразяване). Ако поставите по-голямо количество, това рефлектира на качеството на замразяване.

## Готова замразена храна

Времето за съхранение и препоръчителните температури са отбелязани на опаковката на купената от Вас замразена храна. За съхранение и употреба, съблюдавайте инструкциите на производителя. Когато купувате, бъдете внимателни и избирайте храни, на които са маркирани всички необходими данни и са съхранявани във фризер при температура не по-висока от  $-18^{\circ}\text{C}$ . Не купувайте замразена храна, ако тя е покрита със замръзнал слой. Това е сигурен признак, че храната се е размразявала поне веднъж. Внимавайте замразената храна да не започне да се размразява по пътя до дома.

## Приблизително време на съхранение на замразена храна

Храна	Време
Плодове, говеждо	От 10 до 12 месеца
Зеленчуци, телешко, пилешко	От 8 до 10 месеца
Месо от сърна	От 6 до 8 месеца
Свинско месо	От 4 до 6 месеца
Мляно месо	До 4 месеца
Риба, хляб, тесто, сладкиши	До 3 месеца
Карантия	До 2 месеца
Пушени меса, колбаси, мазни риби	До 1 месец

## Размразяване на замразена храна

Частично размразена храна трябва да се употреби възможно най-бързо. Студеният въздух помага за доброто съхранение на храната, но не унищожава микроорганизмите, които се активират при размразяване и допринасят за бързото разваляне на храната.

Частичното размразяване намалява хранителните качества на храната, особено на плодовете, зеленчуците и готовите.

## Правене на лед



Свалете капачката на формичката за лед (само при някои модели) и я напълнете до отбелязаното място с вода или друга течност която искате да замразите. Затворете и поставете формичката на предназначения за нея място. Формичката за лед прави 8 кубчета лед.


Времето необходимо за ставане на леда зависи от външната температура, положението на термостата и честотата на отваряне на вратата. Най-лесния начин да извадите леда от формичката за лед е като обърнете формичката надолу, полеете я със студена вода и леко я огънете в едната и другата посока.

# Размразяване на уреда

## Автоматично размразяване

Уредът не се нуждае от специално размразяване, ледът на задната стена на хладилника се размразява автоматично. Когато компресора спре да работи, конденза се оттича през отвора към задната стена и се събира в съд над компресора, откъдето се изпарява.

## Размразяване на фризера

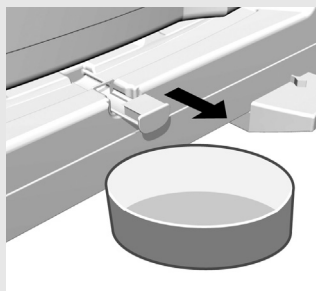

- Трябва да размразите фризера ако се образува слой лед с дебелина между 3-5 мм.
- 24 часа преди да започнете размразяването включете ключа за бързо замразяване **❄ (9)** за да замразите допълнително храната във фризера. Жълтата лампичка свети. Изпразнете фризера и се погрижете пакетите да останат замръзнали.
- Изключете уреда като натиснете символа **⏻** за около 3 сек (по отделно за фризера).
- Поставете пластмасовата тръбичка в отвора, който е предназначен за нея на долната част в средата на уреда и поставете отдолу съд, в който да се събере размразената вода.
- Никога не използвайте нагревателни уреди за да размразявате фризера
- Избягвайте употребата на спрейове за размразяване, тъй като те могат да повредят пластмасовите части, а някои са вредни за Вашето здраве.
- Почистете вътрешността и я подсушете (виж “почистване”)
- Включете уреда и подредете отново храната във фризера


## Размразяване на модел фризер NO FROST

Размразяването на модел фризер NO FROST е автоматично. Слой лед който се формира автоматично изчезва.

**Преди да започнете да почиствате уреда го изключете от захранването** (извадете щепсела от контакта). Специално антибактериално покритие на вътрешните стени на уреда предотвратява развитието на бактерии и поддържа вътрешността чиста.

Отстранете всички следи от препаратите които сте използвали.


- Почиствайте корпуса на **хладилника** с вода и препарат.
- Избягвайте използването на абразивни препарати при почистване на пластмасовите и алуминиевите повърхности, иначе може да ги повредите.
- Почиствайте с мека кърпа и препарат съдържащ алкохол (за почистване на прозорци).
- **Вътрешността се** почиства с топла вода, в която са разтворят една-две лъжици оцет.
- Редовно почиствайте кондензатора на задната стена. Използвайте мека четка или прахосмукачка.
- Почиствайте **съда над компресора, в който се събира водата**. Ако свалите съда го върнете на точно същото място в хоризонтално положение.
- Натрупването на лед по задната стена над 3-5 мм увеличава консумацията на енергия, така че при появата му трябва да се почиства (не се отнася за модел NO FROST). Не използвайте остри предмети за тази цел.
- Почистете водното съединение като използвате специален препарат за съдомиялни машини. Съединението на помпата се откача като се използва отвертка и се сваля капака.

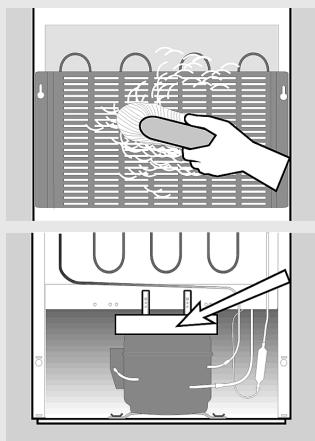


- Почистете водното съединение като използвате специален препарат за съдомиялни машини. Съединението на помпата се откача като се използва отвертка и се сваля капака.
- След почистване включете уреда в контакта и подредете храната.

# Проблеми които можете да разрешите сами

Проблем	Причина
Уредът не работи, след като е включен в електрическата мрежа:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали контактът работи и дали уредът е включен.</li> </ul>
Охладителната система работи продължително без да спира:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Околната температура е прекалено висока.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата на хладилника се отваря често или се задържа за дълго време.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата не е затворена плътно (вратата е увиснала или уплътнението е повредено или замърсено).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Презаредили сте уреда с голямо количество прясна храна наведнъж.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете циркулацията на въздуха и избършете кондензатора.</li> </ul>
Прекалено количество лед се е натрупало на задната стена на хладилника:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата на хладилника се отваря често.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В хладилника е сложена гореща храна.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Храна се допира до стената на хладилника.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уплътнението е повредено или замърсено.</li> </ul>
Вода тече извън хладилника:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отвора за изтичане на водата е запушен.</li> </ul>
Звукова аларма:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата на хладилника се отваря често или се задържа за дълго време.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата не е затворена (нещо пречи на затварянето, уплътнението е повредено и др).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дълго време не е имало ток.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставили сте голямо количество храна наведнъж.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сензор (А) на хладилника е зацапан с прясна храна. Освободете сензора така че въздухът да циркулира свободно около него.</li> </ul>

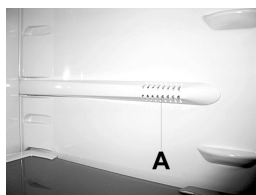

Проблем	Причина
<p>Вратата се отваря трудно:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако се опитате да отворите вратата веднага след като сте я затворили, ще усетите съпротивление. Причината е че студеният въздух от вътрешността на уреда излиза през отворената врата и се заменя с топъл от помещението. Охлаждането на този въздух образува налягане (вакуум) и засмукване, което пречи на лесното отваряне на вратата. Положението се нормализира след минути. Вратата се отваря лесно.</li> </ul>
<p>Подмяна на крушката:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преди да подмените крушката изключете уреда от захранването. Използвайте отверка и свалете капака, сменете крушката с нова (E14, волтажът да отговаря на фабричния), поставете отново капачето.</li> <li>• Не хвърляйте крушката заедно с органични отпадъци.</li> <li>• Крушката е консуматив и не се покрива от гаранцията.</li> </ul>
<p>На дисплея се появява код на грешка:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако на дисплея се появи <b>E1</b> извикайте сервизен техник.</li> </ul>
<p>Полезни съвети:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако не можете да решите проблемите със горните съвети, извадете кабела от контакта, изчакайте 10 минути и свържете уреда отново. Ако проблемът съществува обадете се в най-близкия сервизен център, като им дадете информация за типа, модела и серийния номер на уреда, намиращи се трайно вписани на стикера с параметри за уреда.</li> </ul>

Охлаждането при комбинираните хладилник фризери е невъзможно без компресор (за модели които имат вентилатор), който създава определен шум при работа. Този шум зависи от това къде е поставен уредът, как и откога се използва.

- **След включване на уреда**, работата на компресора и движението на охлаждащия агент е по-шумно, което в никакъв случай не означава, че има проблем и не скъсява живота на уреда. Постепенно шумът намалява.
- Понякога **се чува необичаен и по-силен шум**. Този шум много често е в резултат на неправилно поставяне:
  - Уредът трябва да бъде поставен здраво на пода и след което добре нивелиран.
  - Той не трябва да се допира до никакви други кухненски модули.
  - Проверете дали аксесоарите във вътрешността на хладилника са поставени правилно. Проверете бутилките и другите съдове да не се допират.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ СПЕЦИФИКАЦИЯТА, БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА НА УРЕДА.







