
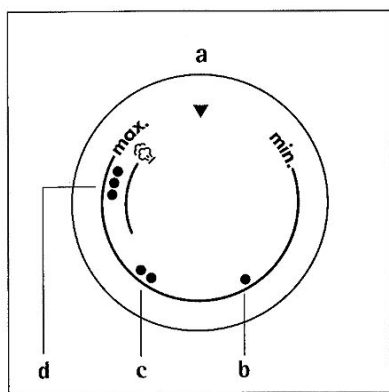


AEG


**PERFECT
DB 4050**

Парна ютия


Инструкция за употреба

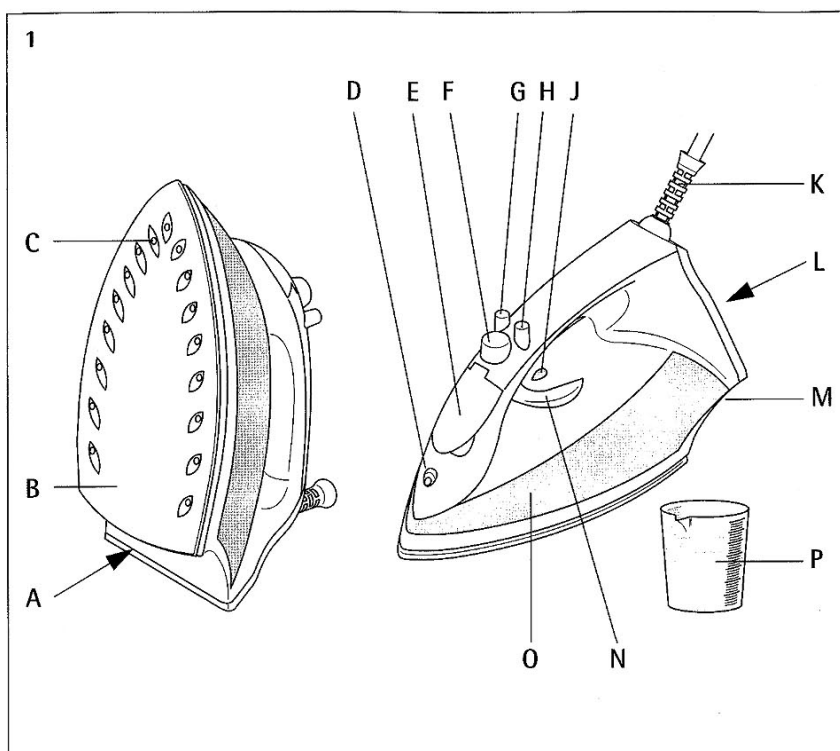


2

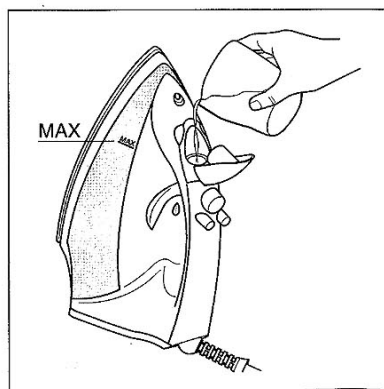


3

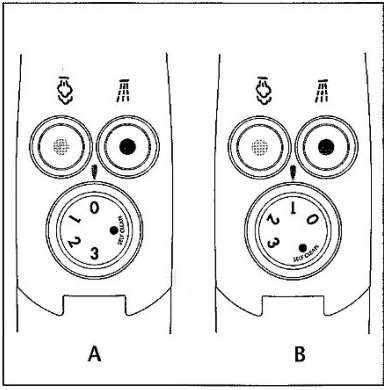


4

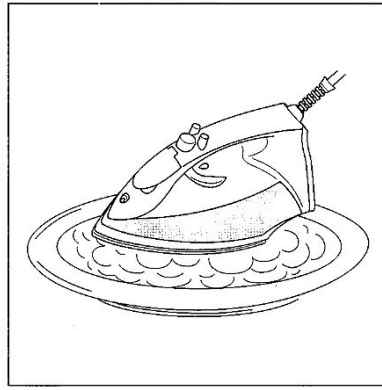


5

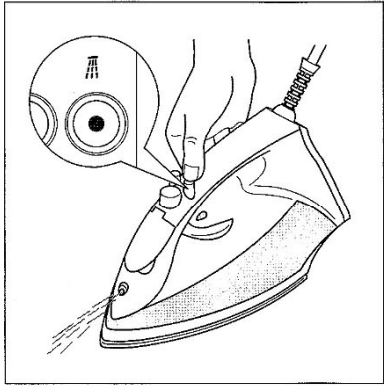


6/A

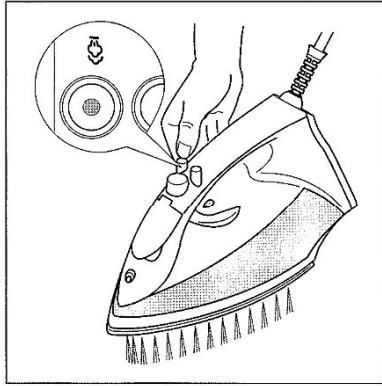


6/B

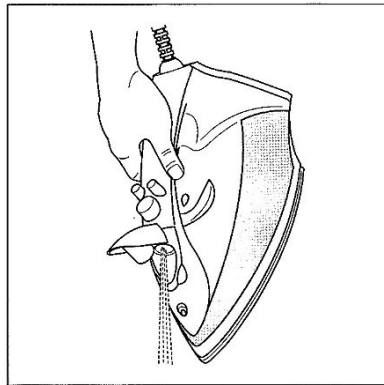


7

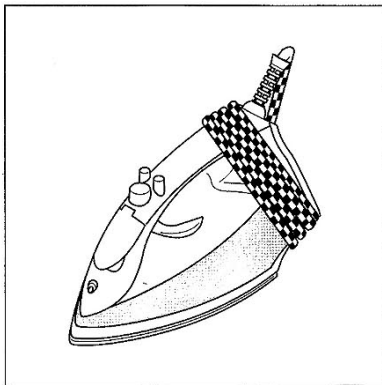

8

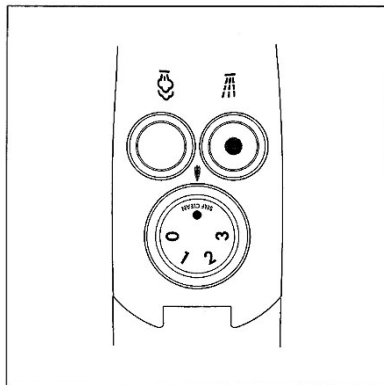

9

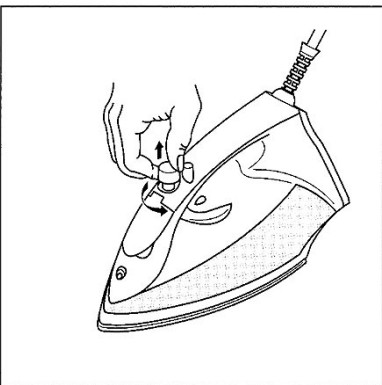

10

Уважаеми потребители,

Преди да използвате този уред, моля, прочетете внимателно Инструкцията за употреба. Моля, обърнете специално внимание на указанията за безопасност. Запазете Инструкцията за употреба за бъдещи справки. Предайте я на евентуалните бъдещи собственици на уреда.

Таблица с препоръки за гладене

Вид тъкан	Превключвател температура	Превключвател пара	Коментар
Синтетични тъкани			
Полиакрилни и полиамидни тъкани	min.	Изключено "0"	акрилан, дралон, ликра, найлон, перлон и др.
Полиестер, целулоза	●	Изключено "0"	Целулозни тъкани, вискозни тъкани и др.
Естествени тъкани			
Коприна	Между ● и ●●	Изключено "0"	Коприна, вълна и синтетични тъкани могат да се гладят като се покрият с мека кърпа и се глади отгоре.
Вълнени тъкани	Между ●● и ●●●	Включено "1"-"2"	Можете да използвате пара при средна настройка на силата на парата
Памук	●●●	Включено "2"-"3"	При позиция ●●● на превключвателя е възможна постоянна пара
Лен	max.	Включено "2"-"3"	За по-упорити гънки можете да използвате максимална сила на парата.
Когато не използвате ютията	▼	Изключено "0"	Изключете щепсела от контакта
За смесени тъкани ви препоръчваме да използвате настройката за тъканта, изискваща по-ниска температура и сила на парата.			

Описание на уреда (Фиг. 1)

- A** Етикет с технически данни
- B** Долна плоча от неръждаема стомана
- C** Отвори за парата
- D** Накрайник за пръскане
- E** Отвор за пълнене на вода
- F** Превключвател за парата
- G** Бутон за допълнително засилване на парата
- H** Бутон за пръскане

- J** Индикатор за захранването
- K** Захранващ кабел
- L** Гръб на ютията
- M** Място за съхраняване на кабела
- N** Превключвател за температурата
- O** Прозрачен резервоар за водата
- P** Мерителна чаша

Превключвател за температурата (Фиг. 2)

- a** Положение “студено”
- b** Синтетични тъкани
- c** Коприна / вълна
- d** Памук / лен

Указания за безопасност

- Уредът може да се включва само към електрическа инсталация със същото напрежение, посочено на етикета с технически данни (Фиг. 1/A).
- Уредът може да се включва само към правилно монтиран контакт.
- **Внимание!** По време на работа долната плоча и корпусът на ютията силно се нагриват!
- Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение. Изключвайте го от контакта, дори и да напускате стаята само за малко. Пазете децата далече от уреда.
- При гладене с пара, горещата пара излиза от отворите на долната плоча – съществува риск от изгаряне!
- Изключвайте щепсела на захранващия кабел от контакта винаги, когато почиствате ютията и винаги, когато пълните или изпразвате резервоара с вода.
- Никога не потопявайте уреда във вода.
- Винаги оставайте ютията, опряна на гръба ѝ (Фиг. 1/L).
- Не увивайте захранващия кабел около ютията, когато тя все още е топла. Най-напред оставете ютията да изстине, след това изпразнете водата от резервоара.
- Никога не допускате захранващият кабел да се допира до горещите части на уреда.
- При изключването на щепсела от контакта хващайте самия щепсел, а не дърпайте кабела.
- Проверявайте периодично изправността на захранващия кабел. При необходимост от ремонт на уреда, включително и за смяна на захранващия кабел, занесете уреда на търговския представител, от който сте купили уреда, или в упълномощен сервизен център на AEG. **Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифициран и упълномощен сервизен специалист. Производителят не носи отговорност за наранявания и повреди, причинени в резултат на неправилна употреба на уреда.**

Технически данни

Консумация:	1600 W
Захранващо напрежение:	230 V

СЕ

Този уред отговаря на изискванията на следните ЕС директиви:

73/23/ЕЕС от 19.02.1973 за “Нисковолтови уреди”, включително и на изменението 93/68/ЕЕС

89/336/ЕЕС от 03.05.1989 “Директива за електромагнитна съвместимост”, включително и на изменението 92/31/ЕЕС

Употреба

Регулиране на температурата (Фиг. 2)

Моля, обърнете внимание на символите и означенията на етикетите на дрехите, които ще гладите. Висококачествените дрехи имат на етикетите си означения за температурата на гладене, т.е. коя температура е най-подходяща за гладене на тъканите, от които е ушита дрехата.

Препоръчваме ви най-напред да сортирате прането според препоръчаната температура на гладене. Започнете гладенето с дрехите, които трябва да се гладят при най-ниска температура, след това продължете с дрехите, които трябва да се гладят при по-висока температура и т.н. Така ще предотвратите повреждането на по-деликатните тъкани. Когато включите ютията, ще светне индикаторът за захранването (Фиг. 1/J). Когато долната плоча се нагрее до зададената температура, индикаторът за захранването ще се изключи. Обърнете внимание, че когато зададете по-ниска температура от температурата, която е зададена в момента, ще е необходимо известно време, за да се охлади плочата и да достигне зададената по-ниска температура (чак когато индикаторът за захранването светне отново, това означава, че е достигната новозададената по-ниска температура).

Сухо гладене

- Поставете превключвателя за парата (Фиг. 1/F) на положение “0” (Фиг. 4/A).
- Поставете превключвателя за температурата (Фиг. 1/N) на желаното положение.

Гладене с пара

Пълнене на резервоара с вода (Фиг. 3)

Когато пълните резервоара с вода, щепселът на захранващия кабел на ютията трябва да е изключен от контакта.

- Поставете превключвателя за парата на положение “0” (Сухо гладене, Фиг. 4/А) и изправете ютията нагоре.
- Напълнете резервоара с вода до означението “Мах”. За целта можете да използвате мерителната чаша (Фиг. 1/Р).

Качество на водата

Можете да използвате питейна вода с ниво на твърдост до 3 mmol/l 17° dH. За информация относно твърдостта на водата във вашия район се обърнете към ВиК. Ако водата е по-твърда (по-варовита), използвайте дестилирана вода или смес от питейна и дестилирана вода в съотношение 1:1. **Никога при никакви обстоятелства не използвайте вода за акумулатори!**

Когато използвате ютията за първи път:

- Напълнете резервоара с вода. Поставете превключвателя за парата (Фиг. 1/Ф) в положение “3” (Фиг. 4/В).
- Включете ютията, оставете я да се загрее и я поставете с долната плоча надолу върху скара за гладене или чиния (Фиг. 5), за да позволите на парата да започне да излиза надолу.

Забележка

Оптимално количество пара ще започне да излиза след като напълните и изразходвате резервоара 3 пъти.

Гладене с пара

Поставете превключвателя за температурата (Фиг. 1/Н) на желаното положение и изчакайте индикаторът за захранването (Фиг. 1/Ј) да изгасне. Чак след това поставете превключвателя за парата (Фиг. 1/Ф) в положение “1”, “2” или “3” (Фиг. 4/В). Вижте таблицата по-горе за информация относно положението на превключвателя за парата, в зависимост от тъканите, които гладите. Веднага, след като поставите ютията в хоризонтално положение, започва да се образува пара. Когато поставите ютията в изправено положение, парата спира да излиза от отворите на плочата.

Пръскане (Фиг. 6/А)

Когато използвате ютията за първи път или когато не сте я използвали дълго време, ще трябва да натиснете бутона за пръскане (Фиг. 1/Н) няколко пъти, преди да потече вода от отвора за пръскане (Фиг. 1/Д). Можете да използвате функцията пръскане и при сухо гладене.

Допълнително засилване на парата (Фиг. 6/В)

Функцията за допълнително засилване на парата е полезна при изглаждане на поупорити гънки и много измачкани дрехи. Можете да използвате функцията както при гладене с пара, така и при сухо гладене.

- Поставете превключвателя за температурата (Фиг. 1/Н) на положение “Мах” и изчакайте индикаторът за захранването (Фиг. 1/Ј) да изгасне.

- Вдигнете ютията леко нагоре и натиснете бутона за допълнително засилване на парата (Фиг. 1/G).

Преди да натискате бутона отново, изчакайте по 5 секунди.

Гладене на висящи части от дрехите

- Поставете превключвателя за температурата (Фиг. 1/N) на положение “Max” и изчакайте индикаторът за захранването (Фиг. 1/J) да изгасне.
- Закачете дрехата на закачалка и задръжте ютията на разстояние 10-20 сантиметра от плата.
- Натиснете бутона за допълнително засилване на парата (Фиг. 1/G). Преди да натискате бутона отново, изчакайте по 5 секунди.

Внимание!

Не се опитвайте да освежавате дрехите, докато са все още облечени – **има опасност от изгаряне!**

Съхранение

Изключете щепсела от контакта!

Поставете превключвателя за температурата (Фиг. 1/N) на положение “▼” и превключвателя за парата (Фиг. 1/F) в положение “0” (Фиг. 4/A). Изпразнете останалата в резервоара вода (Фиг. 7).

Съхранявайте ютията изправена нагоре. Кабелът трябва да е навит около мястото за съхранението му (Фиг. 1/M, Фиг. 8).

Почистване и поддръжка

Почистване на клапана

Препоръчваме ви от време на време да почиствате клапата (Фиг. 10). За целта, завъртете превключвателя за парата по посока, обратна на часовниковата стрелка след положение “0” – към положение “SELF CLEAN” (Фиг. 9 – ще усетите леко съпротивление при въртенето) и след това издърпайте нагоре превключвателя за парата.

След почистването вкарайте превключвателя за парата обратно в корпуса на ютията (запомнете положението на показалеца на превключвателя) и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до положение “0”.

Отстраняване на котления камък

Ако използвате питейна (чешмяна) вода при гладенето, по стените на камерата за парата се натрупва котлен камък, който, ако е в по-голямо количество, ще затрудни излизането на парата.

За отстраняване на котления камък използвайте разтвор от хладка вода и оцет, смесени в съотношение 1:1. Сипете разтвора в уреда и изключете щепсела от контакта (Фиг. 3).

Класическите препарати за отстраняване на котления камък са прекалено активни и не са подходящи за използване при този уред.

- Изключете захранващия кабел от контакта.
- Поставете превключвателя за парата (Фиг. 1/F) в положение “0” (Фиг. 4/A).
- Напълнете резервоара за вода (Фиг. 1/O) до означението “Max”.
- Поставете превключвателя за температурата (Фиг. 1/N) на положение “Max”.
- Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.
- Изчакайте индикаторът за захранването (Фиг. 1/J) да изгасне.
- Изключете захранващия кабел от контакта.
- Поставете ютията с долната плоча надолу върху скара за гладене или чиния (Фиг. 5).
- Поставете превключвателя за парата (Фиг. 1/F) в положение “3” (Фиг. 4/B) и изчакайте целият разтвор да изтече надолу през отворите.
- След това повторете същата процедура с чиста вода и накрая включете за малко ютията да се загрее, за да се подсуши камерата за парата. Сега вече можете да използвате отново ютията.

Препоръчваме ви да отстранявате котления камък веднъж на всеки три месеца.