

# AEG

## HM 310 Assistant


### Ръчен миксер

### Инструкция за употреба


---

**Уважаеми потребители,**


Преди да използвате този уред, моля, прочетете внимателно Инструкцията за употреба. Моля, обърнете специално внимание на указанията за безопасност. Запазете Инструкцията за употреба за бъдещи справки. Предайте я на евентуалните бъдещи собственици на уреда.

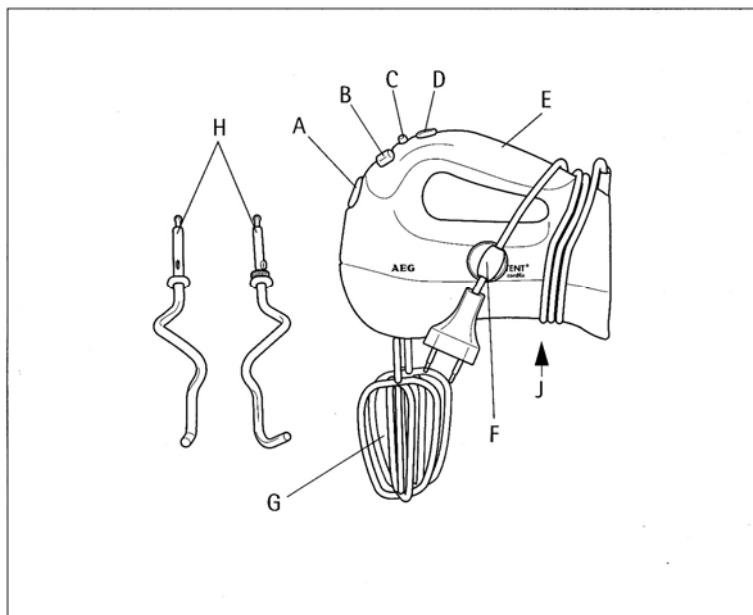

1

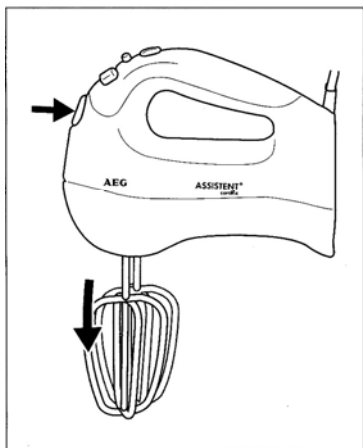

2

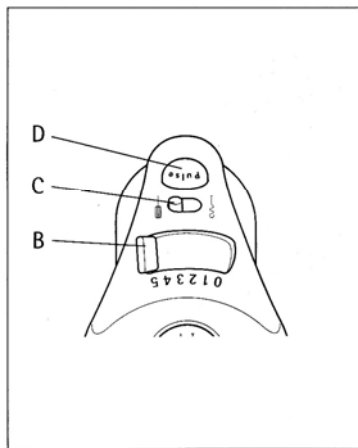

3

## Описание на уреда

- A Бутон за освобождаване на приставките
- B Бутон за включване и изключване
- C Регулатор на скоростта
- D Бутон "Pulse"
- E Миксер
- F Захранващ кабел
- G Телени приставки за разбиване
- H Куки за тесто
- I Пластина с надпис (отдолу на уреда)

## Указания за безопасност

Електроуредите на AEG отговарят напълно на всички технологични стандарти и изисквания за безопасност. Независимо от това, като производител ви съветваме да спазвате следните указания за безопасност:

### Общи указания за безопасност

- Уредът може да се включва само към електрическа инсталация със същото напрежение, посочено на пластината (I)!
- В никакъв случай не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или ако уредът е повреден.
- При изключването на щепсела от контакта хващайте самия щепсел, а не дърпайте кабела.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен от производителя, упълномощен от него сервизен център или квалифициран електротехник.
- Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифициран сервизен специалист. Неправилното ремонтиране може да доведе до риск от нараняване, пожар или токов удар. При необходимост от ремонт на уреда, моля, обърнете се към упълномощен сервизен център на AEG или към вашия дилър.

### Предпазни мерки за деца

- Не оставяйте чайника да работи без наблюдение. Бъдете особено внимателни, ако наоколо има деца.

### Указания за безопасност при работа с уреда

- В никакъв случай не освобождавайте и не сваляйте приставките, докато уредът работи.
- Пазете ръцете си далече от движещите се части на уреда. **В противен случай можете да се нараните!**
- Никога не докосвайте уреда с мокри ръце.
- Пластмасовите части не трябва да се доближават до топлинни източници.

- Уредът не трябва да се използва за разбиване или смесване на оцветители (бои, лакове и др.). **Това може да причини експлозия!**
- Когато приключите работа с уреда и преди да започнете да го почиствате, изключете уреда и изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
- Никога не мийте уреда под течаща вода и никога не го потопявайте във вода.
- Производителят не носи отговорност за наранявания и повреди, причинени в резултат на неправилна употреба на уреда.

### **Инсталиране, свързване и първоначална употреба**

- Приставките трябва да се поставят и изваждат само когато уредът е изключен!
- Можете да използвате всяка подходяща купа за поставяне и обработване на хранителните продукти. Най-подходящи са домакинските пластмасови купи, които са достатъчно дълбоки, гладки и кръгли.
- Не включвайте уреда, когато работните приставки са потопени в обработваните продукти. Когато отстранявате купата, изчакайте приставките да спрат да се въртят напълно.
- Не допускате работните приставки да се докосват до каквито и да е твърди предмети (ножове, вилници и др.). Не докосвайте приставките с ръка, когато уредът е включен. **Това може да доведе до сериозно нараняване!**
- Когато приключите работа с уреда и преди да започнете да го почиствате, изключете уреда и изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.

### **Изхвърляне на отпадъците**

#### **Изхвърляне на опаковъчните материали**

Не изхвърляйте където и да е опаковъчните материали. Моля, спазвайте следните правила:

Опаковъчните материали могат да се предадат на “Вторични суровини” като стара хартия.

Полиетиленовите торбички могат да се рециклират.

#### **Изхвърляне на остарелия уред**

Когато евентуално спрете да използвате уреда, моля, отнесете го в най-близкия пункт за рециклиране или го предайте на вашия дилър.

### **Употреба**

Можете да използвате уреда за миксиране, месене и разбиване на хранителни продукти. Когато поставите съответните приставки, включете уреда и потопите приставките в купата с продуктите, извършвайте бавни въртеливи движения вътре в купата.

Куките за тесто (H) се използват за обработване на гъсти смеси като тесто с мая, тесто за сладкиши и кексове, пюре от картофи и др.

Телените приставки за разбиване (G) са подходящи за обработване на по-редки смеси като яйчен белтък, сметана, майонеза, сосове и др.

## **Подготовка за работа**

### **Поставяне/изваждане на приставките (Фиг. 2)**

#### **Внимание!**

Преди да поставяте или изваждате приставките, изключете уреда и изключете щепсела на захранващия кабел от контакта!

- Вкарайте приставките за разбиване или за месене в отворите в долната част на уреда, докато се застопорят на местата си.

#### **Забележка:**

Двете куки за месене са с различни накрайници и всяка от тях трябва да се постави в съответния отвор. Ако се поставят неправилно, уредът може да се повреди и работата с него ще се затрудни.

- На едната от куките за месене има допълнителен пръстен, поставен малко над работната ѝ част. Тази приставка трябва да се вкара точно в предназначения за нея отвор (означен е на уреда).
- За да извадите приставките, изключете уреда, хванете ги здраво с едната ръка и натиснете бутона за освобождаване на приставките (A).

## **Използване на уреда**

#### **Внимание!**

Миксерът не трябва да работи повече от 5 минути без прекъсване! След всеки 5 минути работа трябва да се остави поне 20 минути да се охлади.

#### **Максимални количества на продуктите:**

Не трябва да се обработват повече от 1.5 кг. твърди или повече от 1.75 кг. течни продукти.

### **Включване на миксера (Фиг.3а)**

- Превключете регулатора на скоростта (Фиг. 1 + 3 / C), в зависимост от използваните приставки.
- Бутонът за включване и изключване (Фиг.1 + 3 / B) се използва за включване и изключване на миксера и за регулиране на скоростта на въртене на приставките (възможни са 5 скорости).

- Когато е натиснат бутонът “Pulse” (Фиг.1 + 3 / D), уредът работи на максимална скорост.

### **Изключване на миксера**

- Поставете бутона за включване и изключване (Фиг.1 + 3 / B) в положение “0”. Миксерът ще се изключи.

### **Избиране на правилния режим на работа**

При избиране на правилния режим на работа се ръководете от следните правила:

	<b>Бутон за включване и изключване (Фиг.1 + 3 / B)</b>
<b>Месене, миксиране:</b>	Започнете със скорост 1 или 2, след това увеличете до 5
<b>Размачкване:</b>	3, 4
<b>Разбъркване:</b>	Започнете със скорост 2 или 3, след това увеличете скоростта
<b>Разбиване:</b>	4 или 5

Винаги започвайте работа при по-ниска скорост. Това ще предотврати претоварването на уреда и изпръскването на хранителните продукти.

### **Почистване и поддръжка**

Оцветяванията от моркови и червено зеле могат да се премахнат от пластмасовите части с помощта на олио, преди да започнете почистването на уреда.

#### **Миксер**

##### **Внимание!**

Винаги преди да започнете да почиствате уреда, изключвайте щепсела от контакта.

- Уверете се, че вътре в уреда не е попаднала вода. Никога не мийте уреда под течаща вода и никога не го потопявайте във вода.
- Почиствайте уреда с мека влажна кърпа или парче плат.

#### **Приставки**

- Почиствайте приставките за месене и разбиване с четка или гъба под течаща вода или в миялна машина.

### **Технически данни**

Захранващо напрежение:	230 – 240 V
Консумация:	300 W
Максимално време на непрекъсната работа:	5 минути

## **СЕ**

Този уред отговаря на изискванията на следните ЕС директиви:

73/23/ЕЕС от 19/2/1973 за “Нисковолтови уреди”, включително и на изменението

93/68/ЕЕС

89/336/ЕЕС от 3/5/1989 “ЕМС директива”, включително и на изменението 92/31/ЕЕС

## **Ремонти**

Уредът е висококачествен и е изработен по най-високи стандарти. Все пак, при възникване на проблем с работата на уреда, моля, обърнете се към вашия дилър или към специализиран сервизен център за ремонт. Не се опитвайте да поправяте уреда собственооръчно!